


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ DO 3-LINIOWEGO ADAPTERA:

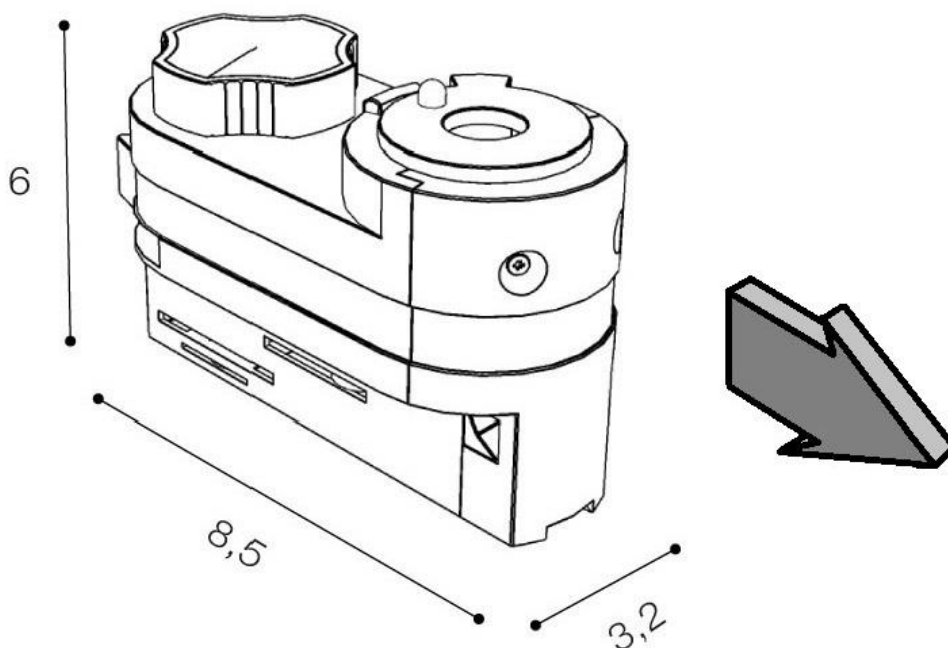

- Maksymalne, mechaniczne obciążenie dla adaptera jest do < 5 kg.
- Zdjąć boczny element maskujący obudowę adaptera.
- Wewnątrz znajdują się styki z oznaczeniami przewodu 3-żyłowego: L (faza), N (neutralny), PE ($\equiv$ uziemienie).
- Zdemontować przewód zasilający z podsufitki oprawy oświetleniowej.
- Wykręcić z podsufitki element blokujący przewód.
- Zamontować element blokady w adapterze przykręcając go od spodu.
- Przeciągnąć przewód zasilający przez blokadę.
- Każdą żyłę przewodu należy podłączyć do w/w styków adaptera.
- Element maskujący należy zamontować do obudowy.
- Wyłączyć główne zasilanie szyny.
- Wpiąć adapter z zamontowaną lampą do szyny.
- Załączyć główne zasilanie.